



STATUS®



EN

CORDLESS IMPACT WRENCH

Original instructions

DE

AKKU - SCHLAGBOHRSCHRAUBER

Istruzioni originali

IT

AVVITATORE AD IMPULSI A BATTERIA

Originalbetriebsanleitung

BG


АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

Оригинална инструкция за използване

RU

АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

Оригинальная инструкция по эксплуатации

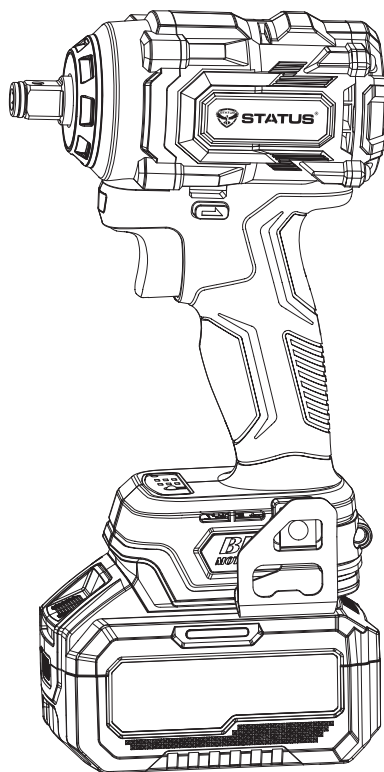


CBL21H Li







STATUS®

CBL21HLi

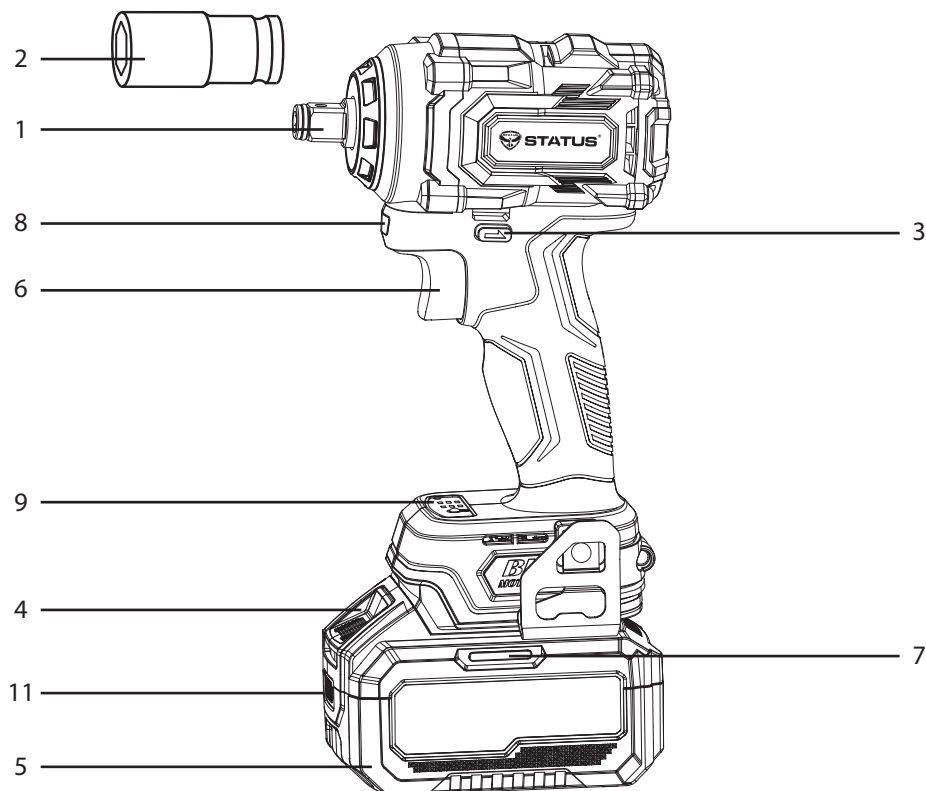

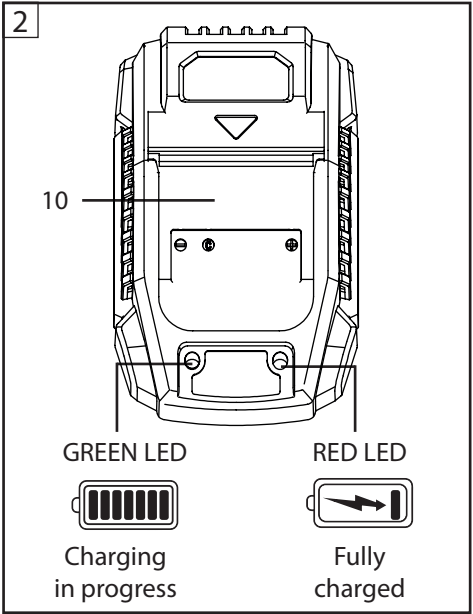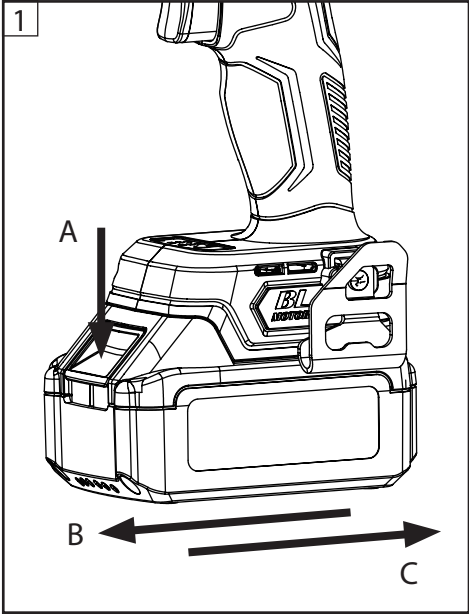

INTENDED USE

GENERAL SAFETY RULES

INTENDED USE

Cordless impact wrench designed for tightening and unscrewing threaded connections on bolts and nuts.

GENERAL SAFETY RULES

WORK AREA

- **Keep work area clean and well lit.** *Cluttered and dark areas invite accidents.*
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** *Distractions can cause you to lose control.*

ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.*
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- **Connect the electric power tool to electricity, using a 16 A maximum secure contact protected outlet (220-240V~, 50 Hz).** *We recommend you to attach a residual current circuit-breaker (RCD) that does not exceed 30mA.*

PERSONAL SAFETY

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** *Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*

GENERAL SAFETY RULES

- **Avoid accidental starting.** Ensure the switch is in the off position before plugging in. *Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.*
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** *A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** *Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.*
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** *Use of these devices can reduce dust related hazards.*

POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.*
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** *Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.*
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- **Keep cutting tools sharp and clean.** *Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*

SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CORDLESS DRILLS / DRIVERS

Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paperclips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Do not open the battery. This creates a risk of short circuit. Do not short-circuit the battery terminals. A short circuit may cause a fire or explosion and cause serious injury to others.
- Protect the battery from high temperatures, strong sun and fire. Heating above 130°C may cause an explosion.
- If the battery is damaged or misused, gas may be released. Gases may cause respiratory irritation. Provide fresh air and consult a doctor if you have any complaints.
- If used incorrectly, liquid may leak from the battery. Avoid contact with it. Leaking liquid may cause skin irritation or burns. In case of accidental contact, rinse the contact areas with water. If this liquid gets into your eyes, consult a doctor. Do not use a damaged or modified battery. Damaged or altered batteries may behave unpredictably and cause a fire or explosion or pose a risk of personal injury.
- Using charging methods other than those specified in this manual may cause battery damage or injury to the user.
- Do not leave rechargeable lithium-ion batteries in a discharged state for long periods of time. This can lead to loss of battery capacity and failure.
- The recommended ambient temperature when charging is from +5°C to +25°C.
- Do not operate the battery in low or high temperature environments. Although Li-ion batteries can be used in a temperature range from -20 to +40 °C, operation in cold and hot weather leads to a decrease in the energy output. They work best at temperatures from +5 to +25 °C. If you use batteries at temperatures below or above permissible limits, they undergo chemical degradation and irreversible loss of capacity.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CORDLESS DRILLS / DRIVERS

- Be aware that this tool is always in an operating condition, because it does not have to be plugged into an electrical outlet. Always set the trigger switch to the locked OFF position when installing or removing the battery pack.
- Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use the auxiliary handle if supplied with the machine. Loss of control can cause personal injury.

KNOW YOUR PRODUCT OPERATION

- Hold the power tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting accessory or the fastener may contact hidden wiring. Contact with a “live” wire will make exposed metal parts of the power tool “live” and shock the operator.
- If possible, always use clamps or a vice to hold your work.
- Do not touch the bit after operation. It will be very hot.
- When using the drill, use safety equipment including safety glasses and ear defenders. Wear a dust mask if the drilling operation creates dust.
- The dust, separated while processing materials, containing quartz (SiO₂) is dangerous to your health. Do not process materials containing asbestos.
- The tool must be used only for its prescribed purpose. Any use other than those mentioned in this Manual will be considered a case of misuse. The user and not the manufacturer shall be liable for any damage or injury resulting from such cases of misuse.
- To use this tool properly, you must observe the safety regulations, the assembly instructions and the operating instructions to be found in this Manual. All persons who use and service the machine have to be acquainted with this Manual and must be informed about its potential hazards. Children and frail people must not use this tool. Children should be supervised at all times if they are in the area in which the tool is being used. It is also imperative that you observe the accident prevention regulations in force in your area. The same applies for general rules of occupational health and safety.
- The manufacturer shall not be liable for any changes made to the tool nor for any damage resulting from such changes.

Even when the tool is used as prescribed it is not possible to eliminate all residual risk factors. The following hazards may arise in connection with the tool's construction and design:

- Damage to the lungs if an effective dust mask is not worn.
- Damage to hearing if effective ear defenders are not worn.
- Power tools must not be used outdoors in rainy weather, or in moist environment (after rain) or in close vicinity with easily flammable liquids and gases. The working place should be well lit.

KNOW YOUR PRODUCT

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Tool holder | 7. Battery state indicator |
| 2. Hex socket | 8. LED light |
| 3. Forward/reverse switch | 9. Speed adjusting button |
| 4. Battery release button | 10. Charger |
| 5. Battery | 11. Battery state check button |
| 6. ON/OFF trigger switch | |

OPERATION

CHARGING BATTERY PACK (Fig. 3)

Ligts	Status
Green on	Plugged in / Fully charged
Red on	Charging in progress
Red flashing	Battery overheated

FITTING AND REMOVING THEBATTERY PACK

To remove the battery: Press release button (4) in the indicated direction (A) and pull the battery out of the machine body. (B)

WARNING: Always set the forward/reverse switch (3) in central position before any work on the machine e. g. fitting and removing a battery, tool change, transport, maintenance and storage.

To insert the battery: Place the battery into the base of the machine and slide it until it locks with an audible click. (C)

BATTERY STATE INDICATION

The battery state during operation can be checked on the LED (7) by pressing the battery state check button (11).

Depending on the number of illuminated LEDs the batterystate is as follows:

3 LEDs are burning - the level of charge is 100%.

2 LEDs are burning - the level of charge is 40-70%.

1 LED is on - charge level is 25-30%.

SWITCHING ON - SWITCHING OFF

Switching on: press ON/OFF switch (6).

Switching off: release ON/OFF switch (6).

This power tool is equipped with electric brake. The spindle stops rotating immediately after releasing the switch lever.

SPEED SELECTOR SWITCH

Pressing the button 9 changes the rotation speed discretely from maximum to minimum.

WARNING: Speed changing can be performed only when the tool swtiched off.

REVERSING

The extreme position of forward/reverse switch (3) to the right right (viewed from the rear) is equivalent to anticlockwise rotation, the extreme position to the left - to clockwise rotation.

MAINTENANCE, SPECIFICATIONS, ACCESSORIES

With the ON/OFF switch (3) in neutral position, switch (6) cannot be pressed and the machine cannot be operated.

WARNING: Reversing can be performed only when the tool switched off.

Drilling and tightening screws are performed with lever in extreme position to the left.

Removal of screws is performed with lever in extreme position to the right.

LED WORK AREA LIGHT

The machine is equipped with LED light (8) to illuminate the work area and improve visibility when drilling in areas with insufficient light. To turn the LED light on press the trigger of switch (6).

INSTALLATION OF EQUIPMENT

1. Place and slide the socket head onto the square holder until it stops.
2. To remove, pull the socket outward and remove it from the square holder.

MAINTENANCE

- Your tool requires no additional lubrications or maintenance.
- There are no user serviceable parts in your tool, battery pack or charger.
- Never use water or chemical cleaners to clean your tool.
- Wipe clean with a dry cloth.
- Keep the motor ventilation slots clean.
- The machine must be stored in a dry, ventilated area, protected from direct sunlight and precipitation. It is recommended to store the machine in its original packaging, at an ambient temperature from 0°C to +40°C and a relative humidity of no more than 85%.
- Transport the machine in original packaging. Before placing the machine into packaging, remove the working tool and battery. Transportation should be carried out at an ambient temperature of -20°C to +40°C.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

SPECIFICATIONS

Model	CBL21HLi
Rated voltage	20 V
Charger voltage	220-240V~ 50-60Hz
No load speed	1800/2700 RPM
Max. Impact rate	2100/2400 BPM
Max. torque	350 Nm
Holder size	1/2" 1/4"
Battery	Li-Ion, 4 Ah
Weight	1,75 kg
A-weighted sound pressure level LpA	101,4 dB(A). K=3 dB(A)
A-weighted sound power level LwA	109,4 dB(A). K=3 dB(A)
Vibration emission value ah	14,37 m/s ² . K=1,5 m/s ²
Includes	Impact wrench, charger, battery (1 pc.), bits, 17 mm adapter, instruction manual

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the products and to alter specifications without prior notice.

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We STATUS ITALIA S.R.L. as the responsible manufacturer declare that the following STATUS machine(s): Cordless Impact Wrench Model No./ Type: CBL21HLi is of series production and conforms to the following European Directives: 2014/30/EU, 2006/42/EC. And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-2-2:2014.

The technical documentation kept by the manufacturer: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

VERWENDUNGSZWECK

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

VERWENDUNGSZWECK

Akku - schlagbohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Gewindeverbindungen an Schrauben und Muttern.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. *Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.*
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. *Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.*
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. *Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.*

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. *Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. *Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.*
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. *Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. *Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. *Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.*
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. *Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.*

SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. *Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.*

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** *Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.*
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES ELEKTROWERKZEUGES

- **Überlasten Sie das Gerät nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

ZUSÄTZLICHESICHERHEITSHINWEISEFÜR DIE ARBEIT MITAKKU-BOHRSCHRAUBERN

- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. *Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.*
- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. *Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.*

VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES AKKUWERKZEUGS

- Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

SERVICE

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

ZUSÄTZLICHESICHERHEITSHINWEISEFÜR DIE ARBEIT MITAKKU-BOHRSCHRAUBERN

- Beachten Sie bitte, dass das Werkzeug bei eingesetzter und geladener Batterie immer einsatzbereit ist da es unabhängig vom Stromnetz arbeitet. Stellen Sie immer den Schalter auf die Stellung AUS, wenn Sie die Batterie einsetzen oder herausnehmen.
- Verwenden Sie Gehörschutzmittel beim Arbeiten mit Schlagbohrmaschinen. Intensiver Lärm am Arbeitsplatz kann zu Hörschäden leiten.
- Benutzen Sie immer den zusätzlichen Handgriff, wenn er mit der Maschine geliefert ist. Kontrollverlust kann zu Unfällen führen.
- Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn es möglich ist verwenden Sie eine Klemme oder einen Schraubstock, um das zu bearbeitende Material zu fixieren.

ELEMENTE DES ELEKTROWERKZEUGS

- Unmittelbar nach der Arbeit mit der Bohrmaschine den Bohrer nicht berühren. Er ist sehr heiß.
- Wenn Sie mit einer Bohrmaschine arbeiten, verwenden Sie eine Schutzausrüstung, die Schutzbrille und Gehörschutz beinhaltet. Tragen Sie eine Staubschutzmaske, wenn sich beim Bohren Staub bildet.
- Der Staub, der sich beim Bohren von Materialien bildet, die Quarz enthalten (Siliziumdioxid), schadet Ihrer Gesundheit. Materialien, die Asbest enthalten dürfen nicht bearbeitet werden.
- Das Elektrowerkzeug darf nur für den entsprechenden Zweck verwendet werden. Jeder anderer Gebrauch, der sich von dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zwecken unterscheidet, wird als inkorrekt angesehen. Die Verantwortung für alle Schäden oder Verletzungen, die von einem inkorrekten Gebrauch verursacht werden, wird vom Verbraucher getragen und nicht vom Hersteller.
- Um mit diesem Elektrowerkzeug richtig zu arbeiten, müssen Sie die hier gegebenen Sicherheitshinweise, die allgemeinen Vorschriften und Arbeitshinweise befolgen. Alle Nutzer sollten diese Gebrauchsanleitung kennen und mit den potenziellen Risiken bei der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug bekannt gemacht werden. Kinder und körperlich schwache Personen dürfen mit dem Elektrowerkzeug nicht arbeiten. Kinder müssen unter ständiger Kontrolle sein, wenn sie sich in der Nähe befinden und man mit dem Elektrowerkzeug arbeitet. Es ist unbedingt notwendig, dass Sie die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften beachten. Das gleiche gilt für die Vorschriften zur Arbeitssicherheit.
- Der Hersteller trägt keine Verantwortung für vom Verbraucher gemachte Änderungen am Elektrowerkzeug oder für Schäden, die von solchen Änderungen verursacht wurden.

Sogar, wenn das Elektrowerkzeug für die entsprechenden Zwecke verwendet wird, ist es nicht möglich alle restlichen Risikofaktoren zu eliminieren. Die unten genannten Gefahren können im Zusammenhang mit den Konstruktionsbesonderheiten und dem Design des Elektrowerkzeugs entstehen.

- Lungenprobleme, wenn man keine effektive Staubschutzmaske verwendet.
- Hörprobleme, wenn man keinen effektiven Gehörschutz verwendet.
- Das Elektrowerkzeug darf nicht im Freien bei Regenwetter, in einer feuchten Umgebung (nach einem Regen) oder in der Nähe von leicht entzündbaren Flüssigkeiten und Gasen benutzt werden. Die Arbeitsstelle muss gut beleuchtet sein.

ELEMENTE DES ELEKTROWERKZEUGS

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Halter des Arbeitwerkzeuges | 7. Leuchtdiodenanzeige der Batterie |
| 2. Innensechskant | 8. Leuchtdiodenbeleuchtung des Arbeitsplatzes |
| 3. Drehrichtungs-Umschalter | 9. Geschwindigkeitseinstellungstaste |
| 4. Taste für die Batterie | 10. Ladegerät |
| 5. Batterie | 11. Akkuladestands-Taste |
| 6. Schalter | |

ARBEITSHINWEISE

AKKU-PACK LADEN (siehe Abb. 3)

Licht	Status
Grün an	Eingesteckt / voll aufgeladen
Rot an	Ladevorgang läuft
Rot blinkt, Grün aus	Batterie ist defekt

EINSETZEN UND ENTFERNEN DER BATTERIE

Zum Entnehmen des Akkus: Drücken Sie die Entriegelungstaste (4) in die angegebene Richtung (A) und ziehen Sie den Akku aus dem Maschinengehäuse. (B)

WARTUNG: Stellen Sie den Vorwärts-/Rückwärtsschalter (3) vor allen Arbeiten an der Maschine, z. B. beim Einsetzen und Entnehmen des Akkus, Werkzeugwechsel, Transport, Wartung und Lagerung, immer in die Mittelstellung.

Zum Einsetzen des Akkus: Setzen Sie den Akku in den Maschinensockel ein und schieben Sie ihn hinein, bis er hörbar einrastet. (C)

ANZEIGEN DES BATTERIEZUSTANDS

Den Akkuladestand während des Betriebs können Sie an der LED (7) durch Drücken der Akkuladestands-Taste (11) überprüfen.

Der Akkuladestand hängt von der Anzahl der leuchtenden LEDs ab:

3 LEDs leuchten – Ladezustand 100 %

2 LEDs leuchten – Ladezustand 40–70 %

1 LED leuchtet – Ladezustand 25–30 %

EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten: Schalter (6) drücken.

Ausschalten: Schalter (6) loslassen.

Das Elektrowerkzeug besitzt eine elektrische Motorbremse. Die Spindel stoppt sofort wenn Sie den Schalter loslassen.

DREHZAHLWAHLSCHALTER

Durch Drücken der Taste 9 lässt sich die Drehzahl stufenlos von maximal auf minimal ändern.

WARNUNG: Die Drehzahl kann nur bei ausgeschaltetem Gerät geändert werden.

DREHRICHTUNG RÜCKWÄRTS

Die äußerste Position des Vorwärts-/Rückwärtsschalters (3) ganz rechts (von hinten gesehen) entspricht einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn, die äußerste Position ganz links einer Drehung im Uhrzeigersinn. Wenn sich der Ein-/Ausschalter (3) in Neutralstellung befindet, kann der Schalter (6) nicht betätigt werden und das Gerät ist außer Betrieb.

ARBEITSHINWEISE

WARTUNG

WARNUNG: Die Drehrichtungsumkehr kann nur bei ausgeschaltetem Gerät durchgeführt werden. Bohren und Schrauben werden mit dem Hebel in der äußersten Position ganz links durchgeführt. Schrauben werden mit dem Hebel in der äußersten Position ganz rechts gelöst.

LEUCHTDIODENBELEUCHTUNG DES ARBEITSPLATZES

Das Elektrowerkzeug ist mit einer LED Beleuchtung (8) für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches und an schwach beleuchteten Orten ausgestattet. Die LED Beleuchtung ist eingeschaltet, wenn der Schalter (6) gedrückt ist.

WAHL DER DREHRICHTUNG

Position ganz rechts des Drehrichtungsumschalters (3) (von hinten gesehen) bedeutet-Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn, und die Position ganz links – im Uhrzeigersinn. Steht der Umschalter (3) in Neutral-Position, kann der Schalter (6) nicht betätigt und das Gerät nicht betätigt werden.

WARNUNG: Das Wechseln der Drehrichtung darf nur beim Stillstand der Spindel erfolgen. Zum Bohren von Löchern und zum Einschrauben von Schrauben schieben Sie den Umschalter nach links. Zum Lösen von Schrauben schieben Sie den Umschalter nach rechts.

Installation von Geräten

1. Setzen Sie den Innensechskantkopf auf und schieben Sie ihn bis zum Anschlag auf den Vierkanthalter.
2. Zum Entfernen ziehen Sie die Buchse nach außen und nehmen Sie sie aus der quadratischen Halterung.

WARTUNG

- Ihr Werkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung oder Wartung.
- Es gibt keine vom Benutzer zu wartenden Teile in Ihrem Werkzeug, Akkupack oder Ladegerät.
- Verwenden Sie niemals Wasser oder chemische Reiniger, um Ihr Werkzeug zu reinigen.
- Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze des Motors sauber.
- Die Maschine muss an einem trockenen, belüfteten Ort gelagert werden, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Niederschlag. Es wird empfohlen, die Maschine in der Originalverpackung bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis +40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 85 % zu lagern.
- Transportieren Sie die Maschine in der Originalverpackung. Entfernen Sie vor dem Verpacken der Maschine das Arbeitswerkzeug und den Akku. Der Transport sollte bei einer Umgebungstemperatur von -20 °C bis +40 °C erfolgen.

TECHNISCHE DATEN KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

TECHNISCHE DATEN

Modell	CBL21HLi
Motor	20 V
Ladespannung	220-240V~ 50-60Hz
Leerlaufdrehzahl	1800/2700 RPM
Aufprallrate (max.)	2100/2400 BPM
Drehmoment: (max.)	350 Nm
Futtergröße	1/2" 1/4"
Batterie	Li-Ion, 4 Ah
Gewicht	1,75 kg
Der A-bewertete Schalldruckpegel LpA	101,4 dB(A). K=3 dB(A)
Der A-bewertete Schalleistungspegel LwA	109,4 dB(A). K=3 dB(A)
Schwingungsemissionswert ah	14,37 m/s ² . K=1,5 m/s ²
Beinhaltet	Akku - schlagbohrschrauber, Ladegerät, Akku (1 Stk.), Bits, 17-mm-Adapter

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, dass Produkt im Abschnitt "Technische Daten" beschrieben allen einschlägigen Bestimmungen folgender Richtlinien und entsprechender harmonisierten Standards entspricht: 2006/42/EC, 2014/30/EU; EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-2-2:2014

Die technischen Unterlagen werden bei STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director STATUS ITALIA S.r.l.

USO PREVISTO

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

USO PREVISTO

Avvitatore ad impulsi progettata per serrare e svitare connessioni filettate su bulloni e dadi.

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

AREA DI LAVORO

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** *Le zone buie ed ingombre di oggetti favoriscono incidenti.*
- **Non utilizzare l'utensile in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere.** *Le scintille generate potrebbero infiammare polvere e/o vapore.*
- **Tenere a distanza bambini e terzi durante il funzionamento.** *Per una distrazione potreste perdere il controllo dell'utensile.*

SICUREZZA ELETTRICA

- **La spina dell'utensile deve essere adatta alla presa utilizzata. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare adattatori con gli utensili collegati a terra.** *L'impiego di una spina integra ed una presa adatta riduce i rischi di folgorazione.*
- **Evitare di toccare con il corpo le superfici collegate a terra quali tubi, radiatori, forni e frigoriferi.** *Il rischio di folgorazione aumenta se il corpo è collegato a terra.*
- **Non esporre l'utensile alla pioggia e all'umidità.** *La penetrazione d'acqua nell'utensile aumenta il rischio di folgorazione.*
- **Non utilizzare il cavo per scopi diversi da quello previsto. Non utilizzare il cavo per trasportare o tirare l'utensile, oppure per staccare la spina dalla presa. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, parti appuntite o in movimento.** *Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di folgorazione.*
- **Se l'utensile viene utilizzato all'aperto, usare una prolunga adatta all'uso esterno.** *L'impiego di una prolunga da esterno riduce il rischio di folgorazione.*
- **Se il lavoro in un ambiente umido è strettamente necessario, utilizzare una presa protetta da dispositivo a corrente residua.** *Ciò riduce i rischi di scosse.*

SICUREZZA PERSONALE

- **L'uso di elettROUTENSILI richiede attenzione e buon senso. Non utilizzare gli utensili se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.** *Una breve disattenzione può provocare gravi danni alle persone.*
- **Munirsi di indumenti e dispositivi di protezione. Indossare sempre occhiali da lavoro.** *L'uso di dispositivi di protezione tra cui mascherina antipolvere, scarpe antiscivolo, casco e protezioni per l'udito riduce il rischio di danni a persone.*

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

- **Evitare l'accensione accidentale.** Accertarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF" prima di inserire la spina. *Se si trasportano gli utensili con il dito sull'interruttore o si inserisce la spina nella presa con l'interruttore in posizione "ON" aumenta il rischio di incidenti.*
- **Togliere tutte le chiavi di regolazione prima di accendere l'utensile.** *Una chiave lasciata inserita in una parte rotante di un utensile può provocare danni a persone.*
- **Non utilizzare l'utensile in condizioni estreme.** **Mantenere sempre l'equilibrio ed i piedi ben appoggiati a terra.** *Questo consente un maggior controllo dell'utensile in caso di imprevisti.*
- **Indossare un abbigliamento adeguato.** **Non indossare abiti svolazzanti o gioielli.** **Tenere capelli, vestiti, e guanti lontani dalle parti in movimento.** *Abiti svolazzanti, gioielli o capelli potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento.*
- **In presenza di apparecchiature per il collegamento a dispositivi di aspirazione e raccolta delle polveri, accertarsi che essi siano collegati ed utilizzarli correttamente.** *L'uso di queste apparecchiature può ridurre i rischi causati dalla polvere.*

USO E MANUTENZIONE DELL'UTENSILE

- **Utilizzare l'utensile più adatto per il lavoro da svolgere.** *L'impiego dell'utensile giusto migliora la qualità del lavoro e la sicurezza.*
- **Non utilizzare l'utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo con l'apposito interruttore.** *Gli utensili che non possono essere controllati con l'interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.*
- **Staccare la spina dall'alimentazione di corrente prima di eseguire regolazioni, cambiare accessori o riporre l'utensile.** *Osservando queste precauzioni si riduce il rischio di accensione accidentale dell'utensile.*
- **Riporre gli utensili non utilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'utilizzo a persone che non conoscono l'utensile o queste istruzioni.** *Nelle mani di persone inesperte gli utensili possono diventare pericolosi.*
- **Sottoporre l'utensile a manutenzione.** **Verificare il corretto allineamento di tutte le parti mobili, controllare che non siano grippate e che non vi siano rotture o altri guasti che potrebbero influire sul funzionamento dell'utensile.** *Far riparare gli utensili danneggiati prima di riutilizzarli. Molti incidenti sono causati da utensili in pessime condizioni.*
- **Tenere le punte e gli strumenti da taglio puliti ed affilati.** *Se sottoposti ad una regolare manutenzione e pulizia consentono di lavorare in modo più preciso e sono maggiormente controllabili.*
- **Utilizzare l'utensile, gli accessori, gli attrezzi etc. secondo quanto indicato in queste istruzioni nonché tenendo in considerazione le condizioni di lavoro e il lavoro da eseguire.** *L'impiego di utensili per scopi diversi da quelli per cui sono stati progettati può dare origine a situazioni pericolose.*

TRATTAMENTO ED UTILIZZO APPROPRIATO DI UTENSILI DOTATI DI BATTERIE RICARICABILI

- Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria potrebbe creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro pacco batteria.
- Utilizzare utensili elettrici solo con pacchi batteria specificatamente designati. L'uso di qualsiasi altro pacco batteria potrebbe creare un rischio di lesioni e incendio.
- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono creare una connessione da un terminale all'altro. Cortocircuitare i terminali della batteria potrebbe causare ustioni o un incendio.
- Non aprire la batteria. Ciò crea un rischio di cortocircuito. Non cortocircuitare i terminali della batteria. Un cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione e causare gravi lesioni ad altri.
- Proteggere la batteria da alte temperature, forte sole e fuoco. Il riscaldamento superiore a 130 °C potrebbe causare un'esplosione.
- Se la batteria è danneggiata o utilizzata in modo improprio, potrebbe rilasciare gas. I gas potrebbero causare irritazioni respiratorie. Fornire aria fresca e consultare un medico in caso di disturbi.
- Se utilizzata in modo errato, potrebbe fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare il contatto con esso. La fuoriuscita di liquido può causare irritazioni cutanee o ustioni. In caso di contatto accidentale, sciacquare le aree di contatto con acqua. Se questo liquido entra negli occhi, consultare un medico. Non utilizzare una batteria danneggiata o modificata. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare un incendio o un'esplosione o presentare un rischio di lesioni personali.
- L'utilizzo di metodi di ricarica diversi da quelli specificati nel presente manuale può causare danni alla batteria o lesioni all'utente.
- Non lasciare le batterie ricaricabili agli ioni di litio scariche per lunghi periodi di tempo. Ciò può causare la perdita di capacità della batteria e il guasto.
- La temperatura ambiente consigliata durante la ricarica è compresa tra +5 °C e +25 °C.
- Non utilizzare la batteria in ambienti con temperature basse o alte. Sebbene le batterie agli ioni di litio possano essere utilizzate in un intervallo di temperatura compreso tra -20 e +40 °C, il funzionamento in climi freddi e caldi comporta una diminuzione dell'energia in uscita. Funzionano meglio a temperature comprese tra +5 e +25 °C. Se si utilizzano batterie a temperature inferiori o superiori ai limiti consentiti, subiscono degradazione chimica e perdita irreversibile di capacità.

MANUTENZIONE

- **Far riparare l'utensile da personale qualificato che utilizzi solo parti di ricambio originali.** *In caso contrario la sicurezza dell'utensile potrebbe risultare compromessa.*

AVVERTENZE GENERALI DI PERICOLO PER ELETTROUTENSILI

- Questo utensile è sempre pronto all'uso, in quanto non necessita di essere collegato ad una presa di corrente per entrare in funzione. Bloccare sempre l'interruttore in posizione "OFF" quando si rimuove o si inserisce la batteria.
- Durante la foratura a percussione indossare sempre cuffie antirumore. L'eccessiva rumorosità può causare la perdita dell'udito.
- Utilizzare l'impugnatura supplementare fornita in dotazione. La perdita di controllo della macchina può causare gravi danni a persone e/o cose.
- Tenere l'elettro utensile soltanto per le superfici isolate destinate alla presa, nell'esecuzione di un'operazione durante la quale è possibile che l'accessorio tagliente tocchi un impianto elettrico nascosto. Il contatto dell'accessorio tagliente con un filo sotto tensione metterà le parti metalliche dell'elettro utensile sotto tensione e provocherà una scossa elettrica all'operatore.
- Se possibile fissare sempre il pezzo da forare con morsetti o con una morsa a vite.
- Non toccare la punta dopo l'uso, essendo questa surriscaldata.
- Si consiglia l'uso di cuffie o tappi per le orecchie. In caso di ambiente di lavoro polveroso indossare una mascherina antipolvere.
- La polvere che si crea lavorando materiali contenenti quarzo (biossido di silicio) è dannosa per la salute. Non lavorare materiali contenenti amianto.
- Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli indicati in queste istruzioni. L'uso per qualsiasi altra finalità sarà considerato uso improprio. In tal caso sarà l'utente e non l'azienda produttrice ritenuto responsabile di eventuali danni o lesioni.
- Per un utilizzo corretto di questo elettro utensile è necessario osservare le avvertenze di sicurezza, le norme supplementari e le istruzioni d'uso fornite in questo opuscolo. Tutti gli utenti della macchina devono aver letto queste istruzioni e devono essere a conoscenza degli eventuali rischi. Bambini e persone di corporatura debole non devono maneggiare l'utensile. Bambini nelle vicinanze dell'area di lavoro devono essere tenuti sotto stretto controllo. È assolutamente necessario attenersi alle disposizioni di prevenzione dagli infortuni, così come alle norme di sicurezza sul lavoro vigenti nella Sua area.
- L'azienda produttrice non è responsabile per eventuali modifiche apportate all'utensile da parte dell'utente o per danni causati da tali modifiche.

Persino un uso corretto dell'utensile non preclude tutti gli ulteriori rischi. I seguenti rischi potrebbero derivare da particolarità costruttive o dalla progettazione:

- danni ai polmoni, in caso di mancato uso di un'efficace mascherina antipolvere
- danni all'udito, in caso di mancato uso di efficaci cuffie di protezione.
- Non usare l'elettro utensile all'aperto quando piove, in un ambiente umido (dopo una pioggia), o in vicinanza di liquidi o gas infiammabili. Mantenere il posto di lavoro ben illuminato.

PRENDERE VISIONE DELL'ELETTROUTENSILE

ISTRUZIONI PER L'USO

PRENDERE VISIONE DELL'ELETTROUTENSILE

- | | |
|--|--|
| 1. Supporto della punta | elettroluminescenti |
| 2. Presa esagonale | 8. Illuminazione a diodi |
| 3. Commutatore per inversione del senso di rotazione | elettroluminescenti dell'area di lavoro |
| 4. Tasto di sblocco della batteria | 9. Pulsante di regolazione della velocità |
| 5. La batteria | 10. Caricabatterie |
| 6. Interruttore | 11. Pulsante di controllo dello stato della batteria |
| 7. Indicatore della batteria a diodi | |

ISTRUZIONI PER L'USO

INSERIRE ED ESTRARRE LA BATTERIA

Per rimuovere la batteria: premere il pulsante di sblocco (4) nella direzione indicata (A) ed estrarre la batteria dal corpo macchina. (B)

ATTENZIONE: Prima di qualsiasi intervento sulla macchina, ad esempio durante l'inserimento e la rimozione della batteria, la sostituzione degli utensili, il trasporto, la manutenzione e lo stoccaggio, posizionare sempre l'interruttore di marcia avanti/indietro (3) in posizione centrale. Per inserire la batteria: posizionare la batteria nella base della macchina e farla scorrere finché non si blocca con un clic udibile. (C)

Carica della batteria (vedi fig. 3)

Luce	Stato
Verde acceso	Collegato / completamente carico
Rosso acceso	Ricarica in corso
Rosso lampeggiante	La batteria è difettosa

INDICATORE DELLO STATO DELLA BATTERIA

Lo stato della batteria durante il funzionamento può essere verificato tramite il LED (7) premendo il pulsante di controllo dello stato della batteria (11).

A seconda del numero di LED accesi, lo stato della batteria è il seguente:

3 LED accesi: il livello di carica è al 100%.

2 LED accesi: il livello di carica è al 40-70%.

1 LED acceso: il livello di carica è al 25-30%.

AVVIAMENTO - ARRESTO

Avviamento: premere l'interruttore (6).

Arresto: rilasciare l'interruttore (6).

L'elettROUTENSILE è munito di un freno elettrico. L'alberino smette di girare immediatamente dopo il completo rilascio della leva dell'interruttore.

ISTRUZIONI PER L'USO

MANUTENZIONE

Selettore di velocità.

Premendo il pulsante 9, la velocità di rotazione cambia in modo discreto dal massimo al minimo.

ATTENZIONE: Il cambio di velocità può essere eseguito solo a utensile spento.

SCEGLIERE IL SENSO DI ROTAZIONE

La posizione estrema destra del commutatore per invertire il senso di rotazione (3) (guardando da dietro) significa rotazione in senso antiorario, e quella estrema sinistra - in senso orario. Con il commutatore (3) messo nella posizione neutra, l'interruttore (6) non può essere premuto e la macchina non può essere messa in azione.

ATTENZIONE: Effettuare il cambio del senso di rotazione soltanto quando l'alberino non gira.

Per praticare fori e stringere viti si usa un interruttore, disposto nella posizione estrema sinistra. Allentamento di viti viene fatto con l'interruttore nella posizione estrema destra.

ILLUMINAZIONE A DIODI ELETTROLUMINESCENTI DELL'AREA DI LAVORO

L'elettro utensile è munito di illuminazione a diodi elettroluminescenti (8) per aumentare l'illuminazione dell'area di lavoro quando si opera in luoghi che non sono abbastanza illuminati. L'illuminazione a diodi elettroluminescenti sta inserita finché l'interruttore (6) è premuto.

Installazione di apparecchiature

1. Posizionare e far scorrere la testa della presa sul supporto quadrato finché non si ferma.
2. Per rimuovere, tirare la presa verso l'esterno e rimuoverla dal supporto quadrato.

MANUTENZIONE

- Il tuo utensile non richiede lubrificazione o manutenzione aggiuntive.
- Non ci sono parti riparabili dall'utente nell'utensile, nella batteria o nel caricabatterie.
- Non usare mai acqua o detergenti chimici per pulire l'utensile.
- Pulisci con un panno asciutto.
- Mantieni pulite le fessure di ventilazione del motore.
- La macchina deve essere conservata in un'area asciutta e ventilata, protetta dalla luce solare diretta e dalle precipitazioni. Si consiglia di conservare la macchina nella confezione originale, a una temperatura ambiente compresa tra 0 °C e +40 °C e con un'umidità relativa non superiore all'85%.
- Trasportare la macchina nella confezione originale. Prima di riporre la macchina nella confezione, rimuovere l'utensile funzionante e la batteria. Il trasporto deve essere effettuato a una temperatura ambiente compresa tra -20 °C e +40 °C.

DATI TECNICI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DATI TECNICI

Modello	CBL21HLi
Carica nominale	20 V
Voltaggio del caricatore	220-240V~ 50-60Hz
Giri a vuoto	1800/2700 RPM
Tasso di impatto (max.)	2100/2400 BPM
Coppia di serraggio (max.)	350 Nm
Dimensione del mandrino	1/2" 1/4"
Batteria	Li-Ion, 4 Ah
Peso	1,75 kg
Misurazione A del livello di pressione acustica LpA	101,4 dB(A). K=3 dB(A)
Misurazione A del livello di potenza acustica LwA	109,4 dB(A). K=3 dB(A)
Valori di vibrazione ah	14,37 m/s ² . K=1,5 m/s ²
Include	Avvitatore a impulsi, caricabatterie, batteria (1 pz.), punte, adattatore da 17 mm

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità, che il prodotto, descritto nella sezione "Dati tecnici" è in conformità a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttive e norme armonizzate: 2014/30/EU, 2006/42/EC ; EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-2-2:2014. Il fascicolo tecnico viene custodito presso la STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Акумулаторен ударен винтоверт предназначен за затягане и развиване на резбови съединения на болтове и гайки.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете инструкцията до края. Неспазването на правилата за употреба, описани долу, може да доведе до травми или до излизането извън строя на изделияето. Запазете дадената инструкция.

Работно място

- Работното място следва да бъде чисто и добре осветено.
- На работното място не трябва да има възпламеняеми течности, както и във въздуха не трябва да има прах или газове. Инструментите създават искри, които може да запалят праха или изпаренията.
- В зоната на работа не трябва да присъстват деца или странични лица.

Електрическа безопасност

- Аккумуляторните батерии на изделияето трябва да се зареждат само със зорядното устройство от комплекта. Използването на други типове зарядни устройства може да доведе до повреда на батериите.
- Използвайте с изделияето само батериите, предназначени за дадения модел. Опит за използване на батерии от други модели, може да доведе до повреда или възпламеняване на батерията.
- Пазете кабела на зарядното устройство. Не използвайте кабела за носене на зарядното устройство. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Ако кабела е повреден, заменете го незабавно в специализиран сервиз.

Лична безопасност

- Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и бъдете разумни при употреба на инструмента. Не използвайте инструмента, ако сте уморени или под влиянието на упойващи вещества, алкохол или лекарства.
- Обличайте се правилно. Избягвайте прекалено свободни дрехи, свалете и бижута от себе си. Ако сте с дълга коса, приберете я под работна шапка.
- Избягвайте случайното пускане. Уверете се, че ключът е в изключена позиция, преди да го включите в контакта.
- Преди включването на изделияето, се убедете, че са махнати инструменти за регулиране, ключове и други

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Изберете удобно и устойчиво положение за работа. Загуба на равновесието може да доведе до получаване на травми.
- Използвайте оборудване за лична безопасност. Винаги носете защита за очите. При необходимост носете и маска против прах, обувки с добро сцепление, и предпазна шапка.

Използване на инструмента

- Използвайте клещи или друг практичен начин да обезопасите и придържате работната част на стабилна платформа.
- Не претоварвайте инструмента. Използвайте правилния инструмент за работата си. Правилният инструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, за която е предназначен.
- Не използвайте инструмент с неизправен пусков ключ-превключвател. Всеки инструмент, който не може да бъде контролиран с ключа, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Винаги изключвайте продукта от електрическата мрежа по време на операции на адаптирането му, или смяна на аксесоарите. Това ще предотврати случайно включване на изделието.
- Дръжте изделието далече от достъпа на деца и лица, които нямат необходимите работни навици.
- Грижете се добре за изделието, използваните аксесоари трябва да бъде чисти и в работно състояние. Добре наточен аксесоар примерно ще направи работата Ви по-бърза и ефективна.
- Проверявайте лекотата на въртене, цялостта както и липсата на повреди по движещите се части на корпуса и детайлите на изделието. При откриване на неизправност, спрете експлоатацията на продукта и незабавно го дайте за ремонт.
- Използвайте препоръчителните аксесоари и принадлежности за този вид продукт.

Използване на електроинструмент, захранване с акумулаторна батерия

- Зареждайте само със зарядното устройство, указано от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия.
- Използвайте електрически инструменти само със специално предназначени батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Скъсяването на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- Не отваряйте батерията. Това създава риск от късо съединение. Не давайте накъсо клемите на батерията. Късо съединение може да причини пожар или експлозия и да причини сериозни наранявания на други.

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Пазете батерията от високи температури, силно слънце и огън. Нагряването над 130°C може да причини експлозия.
- Ако батерията е повредена или неправилно използвана, може да се отдели газ. Газовете могат да причинят дразнене на дихателните пътища. Осигурете чист въздух и се консултирайте с лекар, ако имате оплаквания.
- Ако се използва неправилно, от батерията може да изтече течност. Избягвайте контакт с него. Изтичащата течност може да причини дразнене на кожата или изгаряния. В случай на случаен контакт, изплакнете контактните зони с вода. Ако тази течност попадне в очите ви, консултирайте се с лекар.
- Не използвайте повредена или модифицирана батерия. Повредените или променени батерии могат да се държат непредвидимо и да причинят пожар или експлозия или да представляват риск от нараняване.
- Използването на методи за зареждане, различни от посочените в това ръководство, може да причини повреда на батерията или нараняване на потребителя.
- Не оставяйте презареждаемите литиево-йонни батерии в разредено състояние за дълги периоди от време. Това може да доведе до загуба на капацитет на батерията и повреда.
- Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от +5°C до +25°C.
- Не работете с батерията при ниска или висока температура. Въпреки че литиево-йонните батерии могат да се използват в температурен диапазон от -20 до +40 °C, работата в студено и горещо време води до намаляване на мощността. Работят най-добре при температури от +5 до +25 °C. Ако използвате батерии при температури под или над допустимите граници, те претърпяват химическо разграждане и необратима загуба на капацитет.

Сервиз

- Сервизното обслужване на изделието следва да бъде правено само в оторизираните сервизни центрове. Обслужването от неквалифицирани лица може да доведе до травми или до излизането извън строй на изделието.

Допълнителни правила за безопасност при работа с акумулаторни бормашини/винтоверти

- Трябва да осъзнаете, че този електроинструмент винаги е в работно състояние, защото не е необходимо да бъде включен в мрежата. Винаги поставяйте прекъсвача в положение ИЗКЛЮЧЕНО, когато поставяте или сваляте батерията.
- Използвайте средства за защита на слуха при работа с ударни бормашини. Интензивният шум по време на работа може да предизвика слухови увреждания.
- Винаги използвайте допълнителната ръкохватка, ако е доставена с машината. Загубата на контрол може да предизвика трудова злополука.

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, когато режещият инструмент или крепежният елемент може да попадне на скрити проводници под напрежение. При допир на режещия инструмент до проводник под напрежение металните части на електроинструмента може да попаднат под напрежение, което да доведе до поражение от електрически ток на оператора.
- Ако е възможно винаги използвайте скоби или менгеме, за да фиксирате обработвания материал.
- Не докосвайте свредлото непосредствено след работа с бормашината. То е много горещо.
- Когато работите с бормашина, използвайте защитна екипировка, включваща защитни очила и антифони. Носете маска против прах, ако при пробивната операция се произвежда прах.
- Прахът, отделян при обработването на материали, съдържащи кварц (силициев двуокис), е вреден за здравето. Да не се обработват материали, съдържащи азбест.
- Електроинструментът трябва да се използва само по предназначение. Всякаква друга употреба, различаваща се от описаната в тази инструкция, ще се счита за неправилна употреба.
- Отговорността за всякаква повреда или нараняване, произтичащи от неправилна употреба, ще се носи от потребителя, а не от производителя. За да експлоатирате правилно този електроинструмент, трябва да съблюдавате правилата за безопасност, общите инструкции и указанията за работа, посочени тук. Всички потребители трябва да са запознати с тази инструкция за експлоатация и информирани за потенциалните рискове при работата с електроинструмента. Деца и физически слаби хора не трябва да използват електроинструмента. Децата трябва да бъдат под непрекъснато наблюдение ако се намират в близост до място, където се работи с електроинструмента. Задължително е да предприемете и превантивни мерки за безопасност. Същото се отнася и за спазването на основните правила за професионалното здраве и безопасност.
- Производителят не носи отговорност за извършени от потребителя промени върху електроинструмента или за повреди, предизвикани от подобни промени. Дори когато електроинструментът се използва по предназначение, е невъзможно да се елиминират всички остатъчни рискови фактори. Изброените по-долу опасности могат да възникнат във връзка с конструктивните особености и дизайна на електроинструмента.
- Проблеми с белите дробове, ако не се използва ефективна маска против прах.
- Проблеми със слуха, ако не се използват ефективни предпазни мерки.

ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

- | | |
|---|---|
| 1. Държач на крайника | 7. Светодиоден индикатор за батерията |
| 2. Шестнадесетичен гнездо | 8. Светодиодно осветление на работната зона |
| 3. Превключвател за смяна посоката на въртене | 9. Регулатор колело за избор на скорост |
| 4. Бутон за освобождаване на батерията | 10. Зарядно устройство |
| 5. Батерия | 11. Бутон за проверка на състоянието на батерията |
| 6. Прекъсвач | |

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

Зареждане на батерията (вижте фигура 3)

Светлина	Състояние
Зелено свети	Включен / Напълно зареден
Червено свети	Зареждането е в ход
Червено мига	Батерията е дефектна

ПОСТАВЯНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯ

За да извадите батерията: Натиснете бутона за освобождаване (4) в посочената посока (A) и издърпайте батерията от корпуса на машината. (B)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги поставяйте превключвателя за напред/назад (3) в централно положение преди каквато и да е работа по машината, например поставяне и изваждане на батерия, смяна на инструмент, транспортиране, поддръжка и съхранение. За да поставите батерията: Поставете батерията в основата на машината и я плъзнете, докато се заключи с чуто щракване. (C)

ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БАТЕРИЯТА

Състоянието на батерията по време на работа може да се провери на светодиода (7), като натиснете бутона за проверка на състоянието на батерията (11).

В зависимост от броя на светещите светодиоди, състоянието на батерията е следното:

3 светодиода светят - нивото на зареждане е 100%.

2 светодиода светят - нивото на зареждане е 40-70%.

1 светодиод свети - нивото на зареждане е 25-30%.

ПУСК - СПИРАНЕ

Старт: натиснете ключа (6).

Стоп: освободете ключа (6)

Електрическият инструмент е оборудван с електрическа спирачка. Шпинделът спира да се върти веднага след пълното освобождаване на ключа.

Превключвател за избор на скорост

Натискането на бутон 9 променя дискретно скоростта на въртене от максимална към минимална.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смяната на скоростта може да се извършва само когато инструментът е изключен.

ИЗБОР НА ПОСОКАТА НА ВЪРТЕНЕ

Крайно дясно положение на превключвателя за смяна посоката на въртене (3) (гледа-но отзад) означава въртене обратно на посоката на часовниковата стрелка, а крайно ляво - по посока на часовниковата стрелка. При превключвател (3) поставен в неутрално положение, прекъсвач (6) не може да бъде натиснат и машината не може да бъде задействана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смяната на посоката на въртене да се извършва само когато вретеното не се върти.

Пробиване на отвори и завиване на винтове се извършва с превключвател, поставен в крайно ляво положение. Развиване на винтове се извършва при превключвател в крайно дясно положение.

СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА ЗОНА

Електроинструментът е снабден със светодиодно осветление (8) за повишаване осветеността на работната зона при работа в слабо осветени места.

Светодиодното осветление е включено докато прекъсвачът (6) е натиснат.

Монтаж на оборудване

1. Поставете квадратния накрайник в гнездото, като сачмата съвпада с отвора.
2. За да извадите квадратния накрайник го издърпайте.

ПОДДРЪЖКА

- Вашият инструмент не изисква допълнително смазване или поддръжка.
- Във вашия инструмент, батерия или зарядно устройство няма части, които могат да се обслужват от потребителя.
- Никога не използвайте вода или химически препарати за почистване на вашия инструмент.
- Избършете със суха кърпа.
- Поддържайте вентилационните отвори на мотора чисти.
- Машината трябва да се съхранява на сухо, проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина и валежи. Препоръчва се машината да се съхранява в оригиналната ѝ опаковка, при температура на околната среда от 0°C до +40°C и относителна влажност не повече от 85%.
- Транспортирайте машината в оригинална опаковка. Преди да поставите машината в опаковка, отстранете работния инструмент и батерията. Транспортирането трябва да се извършва при температура на околната среда от -20°C до +40°C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	CBL21HLi
Номинално напрежение	20 V
Номинално напрежение зарядно устройство	220-240V~ 50-60Hz
Скорост на празен ход	1800/2700 RPM
Степен на въздействие (макс.)	2100/2400 BPM
Въртящ момент (макс.)	350 Nm
Размер на патронника	1/2" 1/4"
Батерия	Li-Ion, 4 Ah
Тегло	1,75 kg
A-претеглено ниво на звуково налягане LpA	101,4 dB(A). K=3 dB(A)
A-претеглено ниво на звукова мощност LwA	109,4 dB(A). K=3 dB(A)
Стойност на излъчените вибрации ah	14,37 m/s ² . K=1,5 m/s ²
Окомплектовка	Ударен гайковерт, зарядно устройство, батерия (1 бр.), битове, 17 мм адаптер

Производителят си запазва правото да въвежда подобрения и промени в своите изделия и да променя спецификациите без предупреждение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние декларираме на своя лична отговорност, че изделието, описано в раздел "Технически данни", отговаря на всички приложими изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти: 2014/30/EU, 2006/42/EC ; EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-2-2:2014.

Техническото досие се съхранява в STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Caron Giacinto
Director
STATUS ITALIA S.r.l.

Дистрибутор на територията на България:
Спринтер ООД.

Адрес по регистрация: България, гр. София 1000, бул. Христо Ботев 28, ет. 7.

Адрес за кореспонденция: България, София, 1303, ул. Одрин 135, офис 1

Уебсайт: www.status-tools.com, E-mail: office@status-tools.eu. Тел. 02 870 51 98

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Гайковёрт предназначен для закручивания и откручивания резьбовых соединений на болтах и гайках, а также для вкручивания и выкручивания глухарей и анкер-шурупов.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО

- Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.
- Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей. *Электродвигатель изделия при работе искрит и это может стать причиной пожара.*
- Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.
- Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д. *При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.*
- Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности. *Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.*
- Берегите сетевой кабель изделия. Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие. Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями. *Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.*
- При работе изделием вне помещения применяйте удлинитель, специально предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. *Использование специального удлинителя значительно снижает риск поражения электрическим током.*
- Параметры сети для подключения изделия должны соответствовать параметрам указанным на маркировочной табличке изделия. (220-240 В~, 50 Гц)

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии. *Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.*

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники. Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
- Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении. Это поможет избежать случайного включения изделия.
- Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п. Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
- При работе занимайте устойчивое положение. Всегда стойте на устойчивой опоре. Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- Не одевайте для работы излишне свободную одежду. Перед началом работы снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор. Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
- Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой. Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной и сохранит Ваше здоровье.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Не перегружайте изделие. Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
- Не используйте изделие с неисправным выключателем. Если выключатель работает нечетко и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
- Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку. Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
- Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием. Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочитать эту инструкцию полностью.
- Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия: легкость перемещения подвижных частей, отсутствие повреждений корпусных деталей и оснастки. Любая поврежденная часть изделия или оснастки должна быть заменена перед началом работы.
- Содержите режущую оснастку в чистом виде, хорошо заточенной и смазанной.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

- Используйте инструмент и оснастку только для производства тех видов работ, которые предусмотрены в инструкции по эксплуатации данного изделия. Использование изделия не по прямому назначению может привести к его поломке и травмам.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО ИНСТРУМЕНТА

- Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность возгорания при использовании с другой аккумуляторной батареей.
- Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными блоками. Использование любых других аккумуляторных блоков может создать риск травм и пожара.
- Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее подальше от других металлических предметов, крепок, монет, ключей, гвоздей, шурупов или других мелких металлических предметов, которые могут обеспечить соединение одной клеммы с другой. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
- Не открывайте аккумулятор. Это создает риск короткого замыкания. Не замыкайте клеммы аккумулятора. Короткое замыкание может привести к возгоранию или взрыву и нанести серьезные травмы окружающим.
- Защищайте аккумулятор от высоких температур, сильного солнца и огня. Нагрев выше 130°C может вызвать взрыв.
- При повреждении или неправильном использовании аккумулятора может произойти выделение газа. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей. Обеспечьте свежий воздух и обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо жалобы.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ним. Вытекшая жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги. В случае случайного контакта промойте места контакта водой. При попадании этой жидкости в глаза обратитесь к врачу. Не используйте поврежденную или модифицированную батарею. Поврежденные или измененные батареи могут вести себя непредсказуемо и стать причиной пожара или взрыва или создать риск получения травмы.
- Использование методов зарядки, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к повреждению аккумулятора или травме пользователя.
- Не оставляйте литий-ионные аккумуляторы в разряженном состоянии на длительное время. Это может привести к потере емкости аккумулятора и выходу его из строя.
- Рекомендуемая температура окружающей среды при зарядке от +5°C до +25°C.
- Не используйте аккумулятор в условиях низкой или высокой температуры. Литий-ионные аккумуляторы можно использовать в диапазоне температур от -20 до +40 °C, эксплуатация в холодную и жаркую погоду приводит к снижению энергоотдачи и необратимой потере ёмкости аккумулятора. Рекомендуется использования при температуре от +5 до +25 °C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Ремонт изделия должен осуществляться в авторизованном сервисном центре, квалифицированным персоналом и с использованием только оригинальных запасных частей. Использование при ремонте запасных частей не сертифицированных производителем данного изделия может привести к выходу изделия из строя и нарушению норм электробезопасности изделия.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

- Электроинструмент всегда находится в рабочем состоянии, без необходимости подключения в электрическую сеть. При монтаже или демонтаже батареи выключатель всегда необходимо устанавливать в позицию ВЫКЛЮЧЕН.
- Пользуйтесь средствами защиты слуха при использовании ударных дрелей. Интенсивный шум во время работы может повредить слух.
- Всегда используйте дополнительную рукоятку, если она входит в комплектацию инструмента. Потеря контроля может привести к трудовому инциденту.
- Держите электроинструмент за изолированные поверхности, предназначенные для этого, при выполнении операции, при которой режущий инструмент (крепежный элемент) может соприкоснуться со скрытой электропроводкой/инсталляцией. Соприкосновение режущего инструмента и проводки под напряжением может привести к тому, что открытые металлические части электроинструмента подвергнутся воздействию электрического тока, что кроет опасность поражения оператора электрическим током.
- Всегда, когда это возможно, используйте скобы или тиски для фиксации обрабатываемого материала.
- Во время работы с гайковертом пользуйтесь защитной одеждой, включительно защитными очками и антифонами. Используйте маску против пыли в случае, если при конкретных работах выделяется пыль.
- Пыль, выделяемая при обработке материалов, содержащих кварц (диоксид силиция), вредна для здоровья. Не обрабатывайте материалы, содержащие азбест.
- Электроинструмент необходимо использовать только по назначению. Любое другое употребление, различное от описанного в этой инструкции, считается неправильным употреблением. Ответственность за любую поломку или ранение в результате неправильного употребления несет потребитель, а не производитель.
- Для правильной эксплуатации электроинструмента необходимо соблюдать правила техники безопасности, общие инструкции и указания по работе, указанные здесь. Все потребители должны ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и проинформироваться о всех возможных рисках, связанных с работой электроинструмента. Детям и физически ослабленным лицам запрещено использовать этот электроинструмент.

ОПИСАНИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

- Дети, находящиеся вблизи места работ с использованием электроинструмента, должны находиться под постоянным наблюдением. В обязательном порядке необходимо предпринять превентивные меры безопасности. Это же условие касается соблюдения основных правил профессионального здоровья и безопасности.
- Изготовитель не несет ответственность за внесенные потребителем изменения в электроинструмент, или поломки, вызванные подобными изменениями.

Даже при условии, что электроинструмент используется исключительно по предназначению, невозможно предупредить все факторы риска. Перечисленные далее риски возможны по причинам конструктивных особенностей и дизайна электроинструмента.

- Проблемы с легкими, если не используется эффективная маска от пыли.
- Проблемы со слухом при отсутствии эффективных мер предосторожности.
- Электроинструментом не следует пользоваться под открытым небом в дождливую погоду, во влажной среде (после дождя) или вблизи легко воспламеняемых жидкостей и газов. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|---|---|
| 1. Держатель головки | 7. Светодиодный индикатор уровня заряда |
| 2. Шестигранная головка | 8. Светодиодное освещение рабочей зоны |
| 3. Переключатель смены направления вращения | 9. Кнопка переключения скорости |
| 4. Кнопка фиксации батареи | 10. Зарядное устройство |
| 5. Батарея | 11. Кнопка проверки уровня заряда |
| 6. Выключатель | |

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ

Зарядка аккумулятора (Рис. 3)

Индикация	Значение
Зеленый горит	Готов к работе / Полностью заряжен
Красный горит	Идёт процесс зарядки
Красный мерцает, зеленый не горит	Аккумулятор поврежден

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БАТАРЕИ

Демонтаж батареи: Нажмите на кнопку освобождения батареи (4) в указанном направлении (А), и выньте батарею из корпуса электроинструмента (В).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда устанавливайте выключатель смены направления вращения (3) в среднюю позицию перед тем, как выполнять любые действия с электроинструментом, напр. монтаж и подзарядку батареи, замену наконечника, перенос, обслуживание или хранение электроинструмента.

Монтаж батареи: Вставьте батарею в основу электроинструмента, продвинув ее до характерного щелчка (С).

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Состояние батареи во время работы контролируется светодиодным индикатором (7) после нажатия на кнопку проверки (11).

Количество светящихся светодиодов показывает состояние батареи:

3 светодиода - уровень заряда 100%.

2 светодиода - уровень заряда 40-70%.

1 светодиод - уровень заряда 25-30%.

ПУСК - ОСТАНОВКА

Пуск: нажать выключатель (6).

Остановка: освободить выключатель (6).

Электроинструмент оборудован электрическим тормозом. После освобождения выключателя шпиндель немедленно прекращает вращаться.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Нажатие на кнопку переключение скорости (9) переключает частоту вращения между двумя скоростями: 1800 и 2700/мин.

НАСТРОЙКА НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

Крайнее правое положение переключателя смены направления вращения (3) (вид сзади) означает вращение против часовой стрелки, а крайнее левое - по направлению часовой стрелки. При нажатии выключателя (6) переключатель (3) не может быть задействован. Когда переключатель (3) установлен в нейтральное положение, выключатель (6) не может быть нажат и машина не может быть включена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изменение направления вращения осуществляется только при остановленном шпинделе.

При выполнении отверстий и закручивании шурупов выключатель установлен в крайнее левое положение. Для откручивания шурупов переключатель устанавливается в крайнее правое положение.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Электроинструмент снабжен светодиодным освещением (8) для повышения освещенности рабочей зоны во время работ в недостаточно освещенных местах. Светодиодное освещение включено до тех пор, пока нажат выключатель (6).

УСТАНОВКА ОСНАСТКИ

1. Установите и продвиньте до упора торцевую головку на квадратный держатель.
2. Для снятия, потяните торцевую головку наружу и снимите её с квадратного держателя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш инструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания.
В вашем инструменте, аккумуляторе или зарядном устройстве нет деталей, обслуживаемых пользователем.
Ваш инструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания.
В вашем инструменте, аккумуляторе или зарядном устройстве нет деталей, обслуживаемых пользователем.
Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для очистки инструмента.
Протирать сухой тканью.
Содержите вентиляционные отверстия двигателя в чистоте.
Машину необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и осадков. Рекомендуется хранить машину в оригинальной упаковке, при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.
Транспортируйте машину в оригинальной упаковке. Прежде чем поместить машину в упаковку, снимите рабочий инструмент и аккумулятор. Транспортировку следует осуществлять при температуре окружающей среды от -20°C до +40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CBL21HLi
Напряжение аккумулятора	20 В
Входное напряжение зарядного устройства	220-240 В~ 50-60 Гц
Частота вращения	1800/2700 об./мин.
Частота ударов (макс.)	2100/2400 уд./мин.
Крутящий момент (макс.)	350 Нм
Размер держателя	1/2", 1/4"
Аккумулятор	литий-ионный, 4 Ач
Масса	1,9 кг
А-взвешенный уровень звуковой нагрузки LpA	101,4 дБ(А). K=3 дБ(А)
А- взвешенный уровень звуковой мощностиLwA	109,4 дБ(А). K=3 дБ(А)
Показатель замеренных вибраций ah	14,37 м/с ² . K=1,5 м/с ²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Комплектация

Гайковёрт, зарядное устройство, аккумулятор (1 шт.), биты, адаптер, головка 17 мм, инструкция.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.

ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

STATUS ITALIA S.R.L. заявляет, что изделие торговой марки STATUS аккумуляторный ударный гайковёрт CBL21HLi изготовлена в соответствии со следующими директивами ЕС: **2014/30/EU, 2006/42/EC.**

Также соответствует нижеперечисленным стандартам: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-2-2:2014. Техническая документация находится у производителя: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY



Карон Джиасинто
Директор
STATUS Italia S.r.l.

Изделия соответствуют требованиям следующих технических регламентов Таможенного союза: TP TC 004/2011, TP TC 010/2011, TP TC 020/2011, TP TC 037/2016.

Сведения о сертификате находятся на сайте www.status-tools.com

Изготовитель: СТАТУС ИТАЛИЯ С.р.л., Виа Альдо Моро, 14/А, 36060 - Пьянецце, Италия, Сделано в КНР. Дата изготовления: см. маркировку изделия

